AUTODOC CLUB

Anleitung: **Seat Leon 1P1** Luftfilter wechseln





VIDEO-TUTORIAL



Wichtig!


Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
SEAT Altea (5P1) 1.6, SEAT Altea (5P1) 2.0 FSI, SEAT Toledo III (5P2) 1.6, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 FSI, SEAT Leon Schrägheck (1P1) 1.6, SEAT Leon Schrägheck (1P1) 2.0 FSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.6, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI, SEAT Leon Schrägheck (1P1) 1.6 MultiFuel, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.6 Multifuel, SEAT Leon Schrägheck (1P1) 1.6 LPG, SEAT Altea (5P1) 1.6 LPG, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.6 LPG, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.





AUSTAUSCH: LUFTFILTER – SEAT LEON 1P1. WERKZEUGE, DIE SIE EVENTUELL BENÖTIGEN:

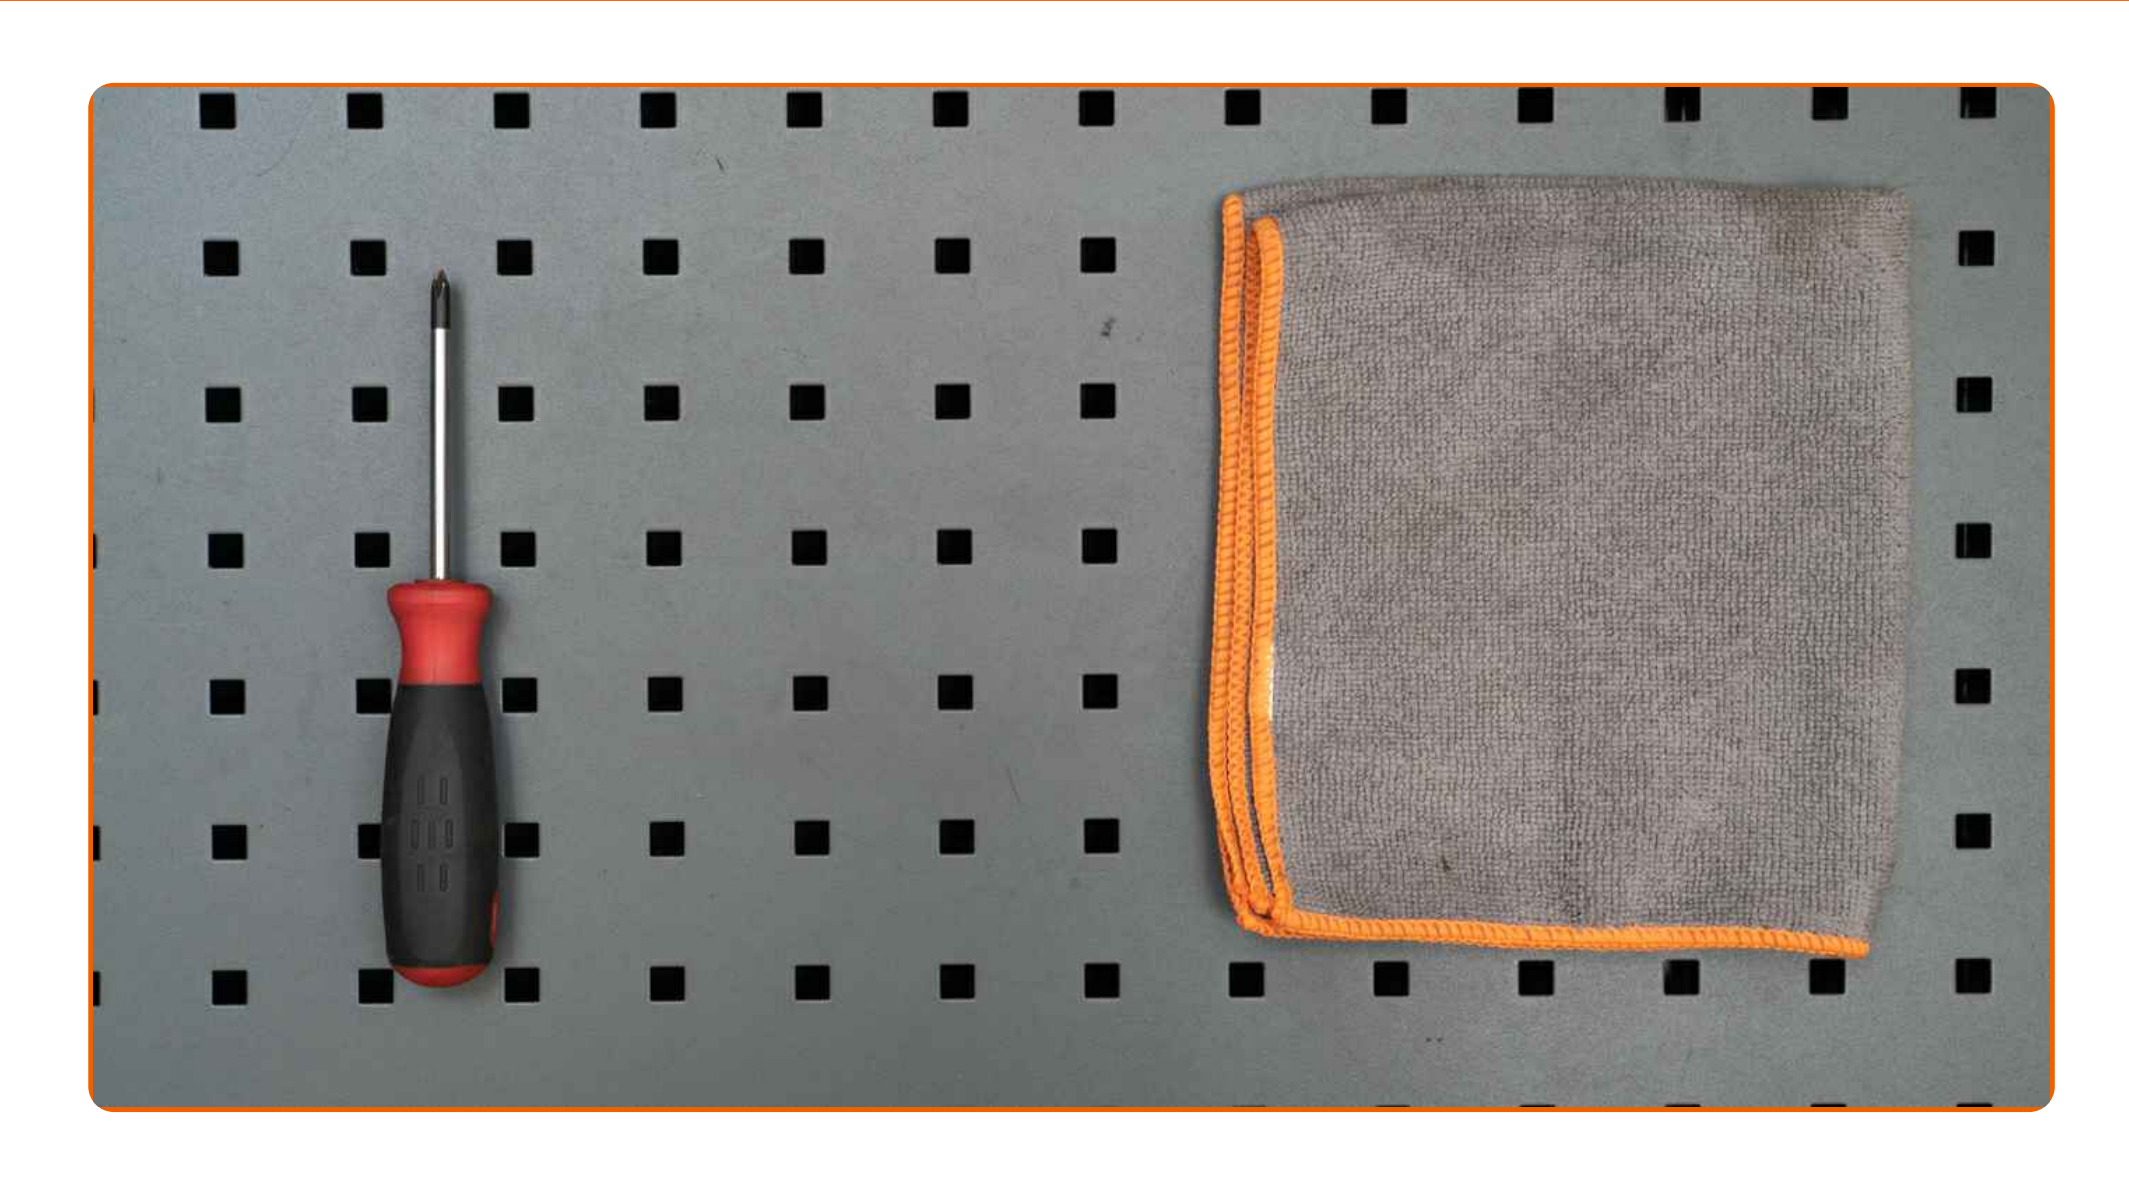

- Phillips-schraubendreher
- Mikrofaser Handtuch
- Kotflügelschoner


WERKZEUGE KAUFEN

Austausch: Luftfilter – Seat Leon 1P1. AUTODOC-Experten empfehlen:


- Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto – Seat Leon 1P1 – sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.

FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:

1 Öffnen Sie die Motorhaube.

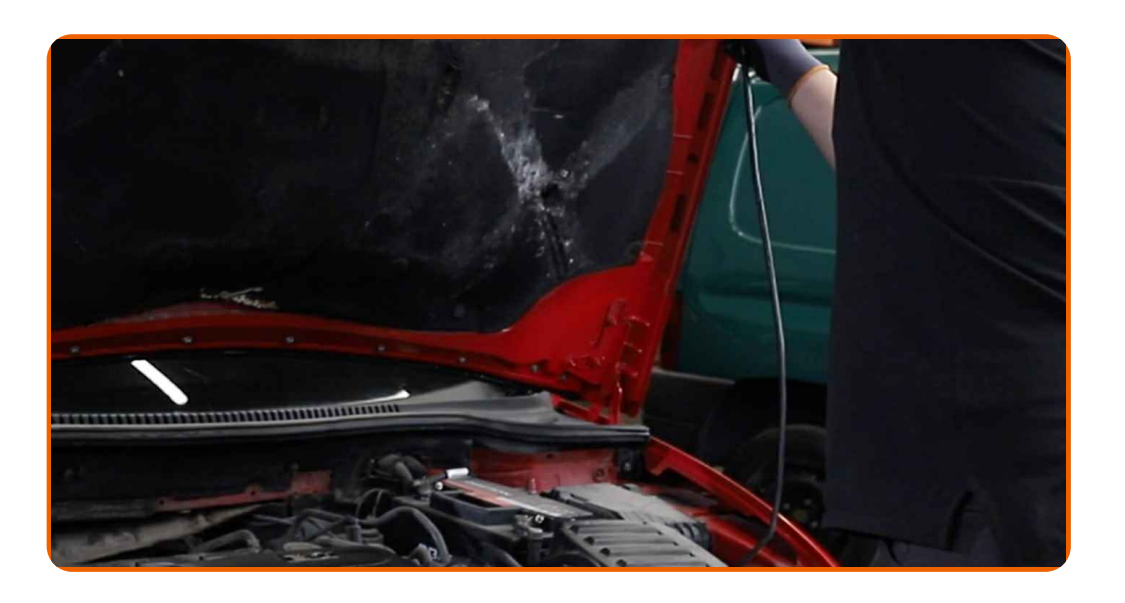

2 Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

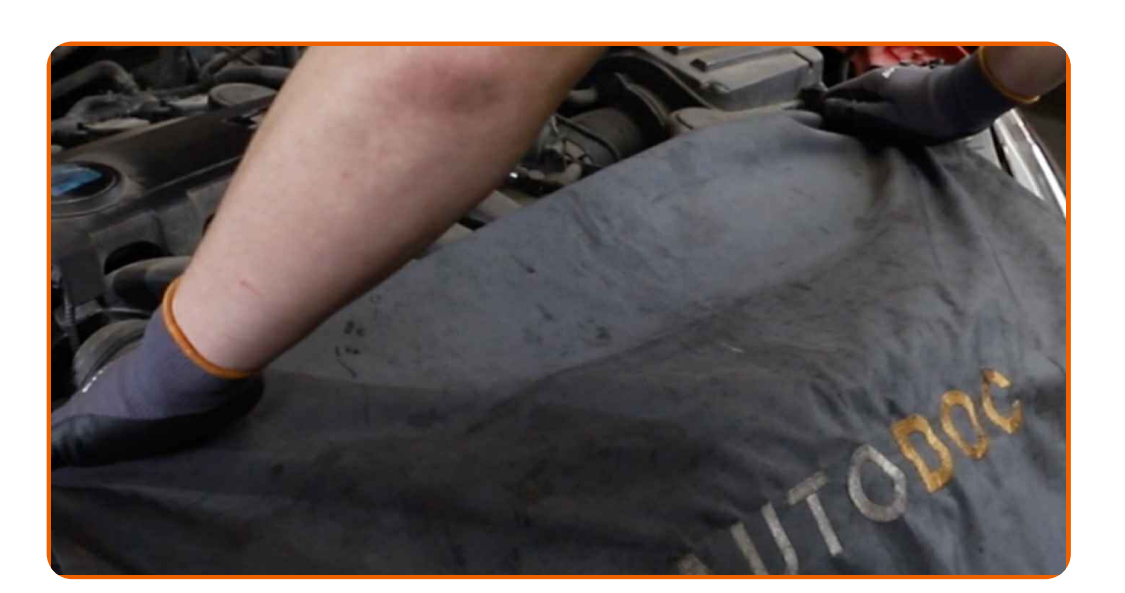

3 Lösen Sie die Befestigungsschrauben der Luftfilter-Abdeckung. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.












4 Nehmen Sie den Filterdeckel ab.

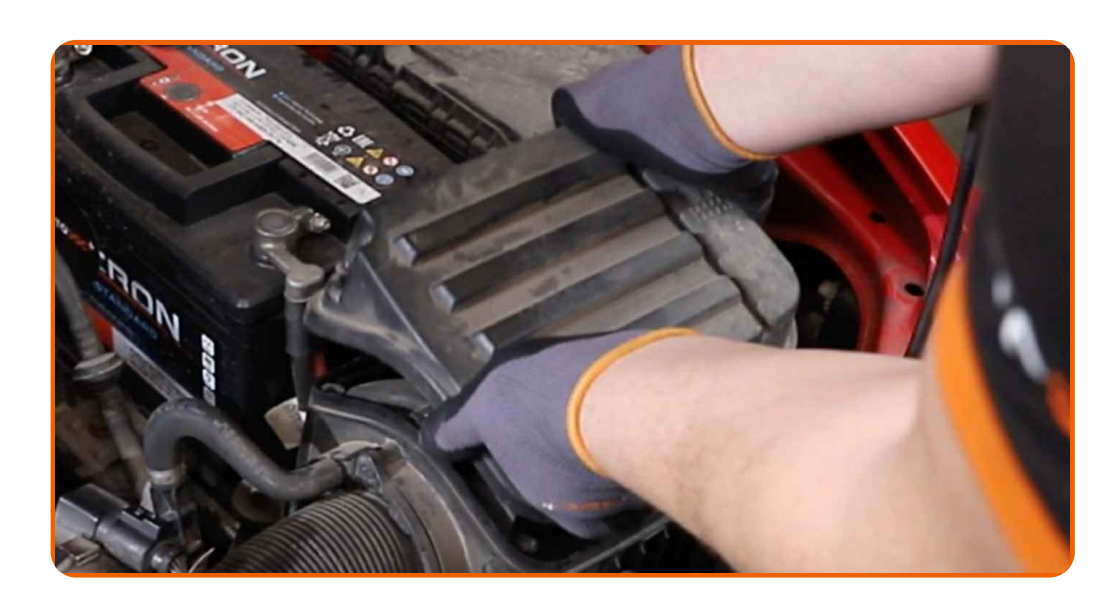

5 Schrauben Sie die Befestigung des Filterelements ab. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

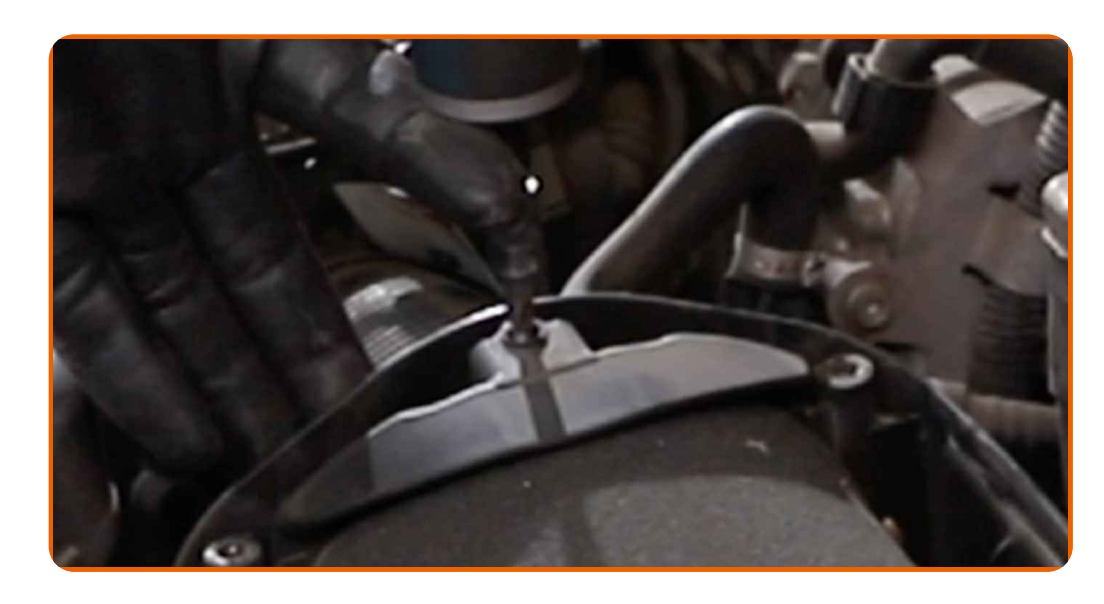


6 Entfernen Sie das Filterelement aus dem Filtergehäuse.

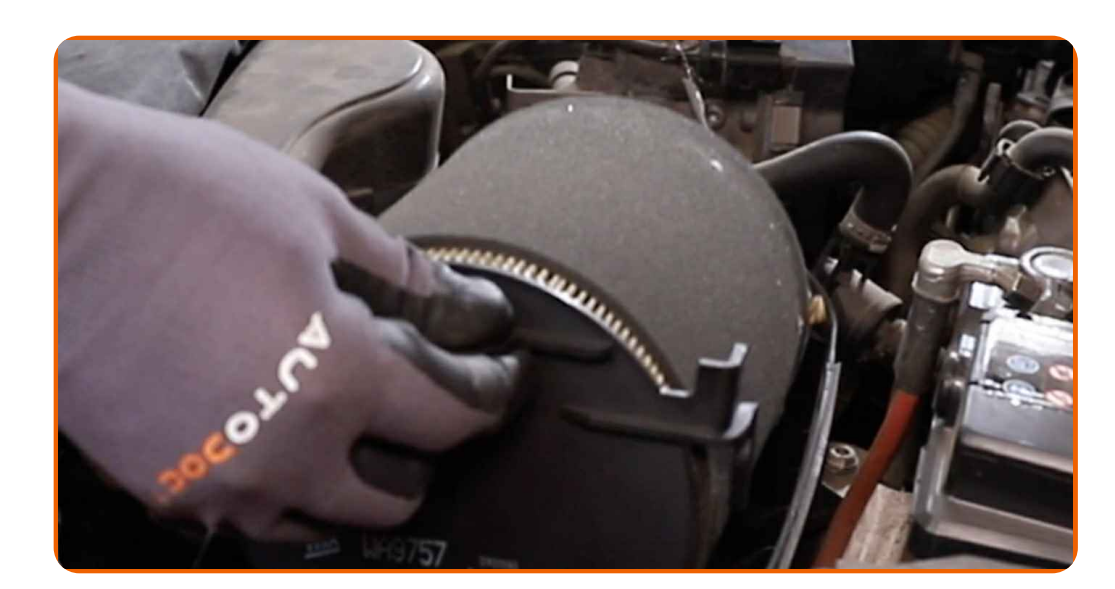

7 Bedecken Sie den Luftansaugschlauch mit einem Mikrofasertuch, um zu vermeiden, dass Staub und Schmutz in das System gelangen.




8 Reinigen Sie die Abdeckung und das Gehäuse des Luftfilters.

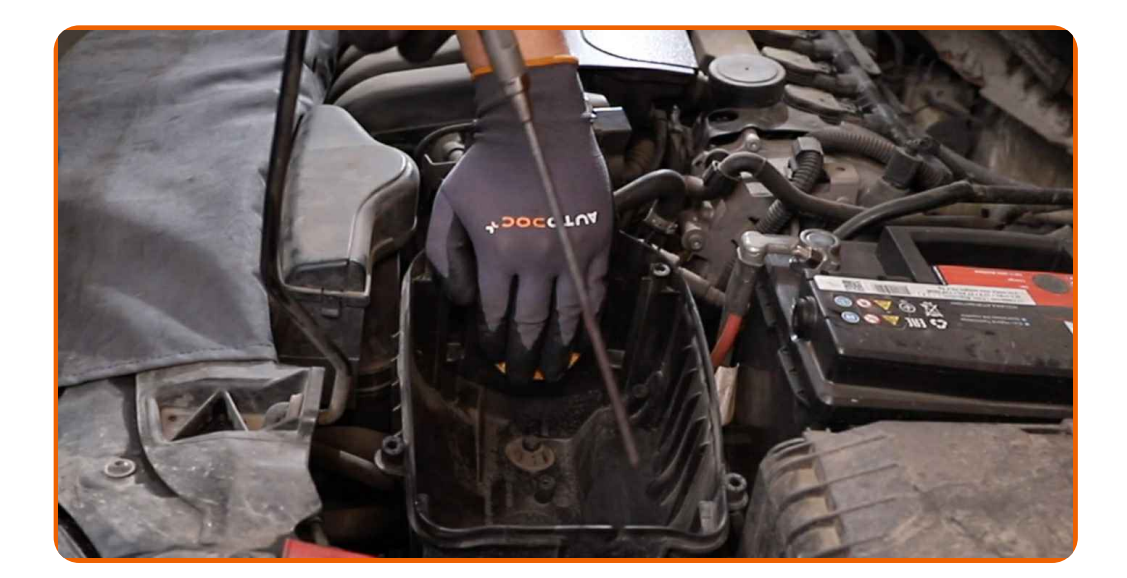





9 Entfernen Sie das Mikrofasertuch vom Luftansaugschlauch.

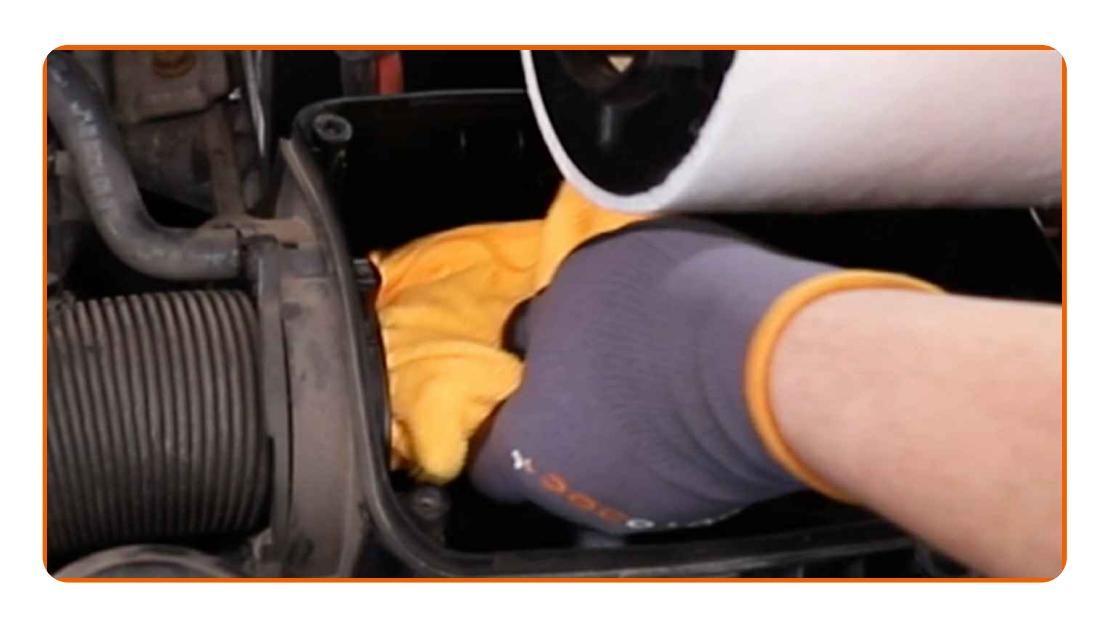

10 Setzen Sie ein neues Filterelement in das Filtergehäuse.



AUTODOC empfiehlt:

- Achtung! Verwenden Sie Qualitätsfilter – Seat Leon 1P1.
- Stellen Sie während des Einbaus sicher, dass Sie Staub und Schmutz daran hindern, in das Luftfilter-Gehäuse zu gelangen.

11 Schrauben Sie die Befestigung des Filterelements an. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.







12

Setzen Sie die Luftfilterabdeckung ein. Befestigen Sie diese.




AUTODOC empfiehlt:

- Achtung! Wenden Sie bei der Montage keine übermäßige Kraft an. Dies kann die Befestigungselemente des Fahrzeugs beschädigen. Seat Leon 1P1


13

Drehen Sie die Befestigungsschrauben der Luftfilter-Abdeckung ein. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

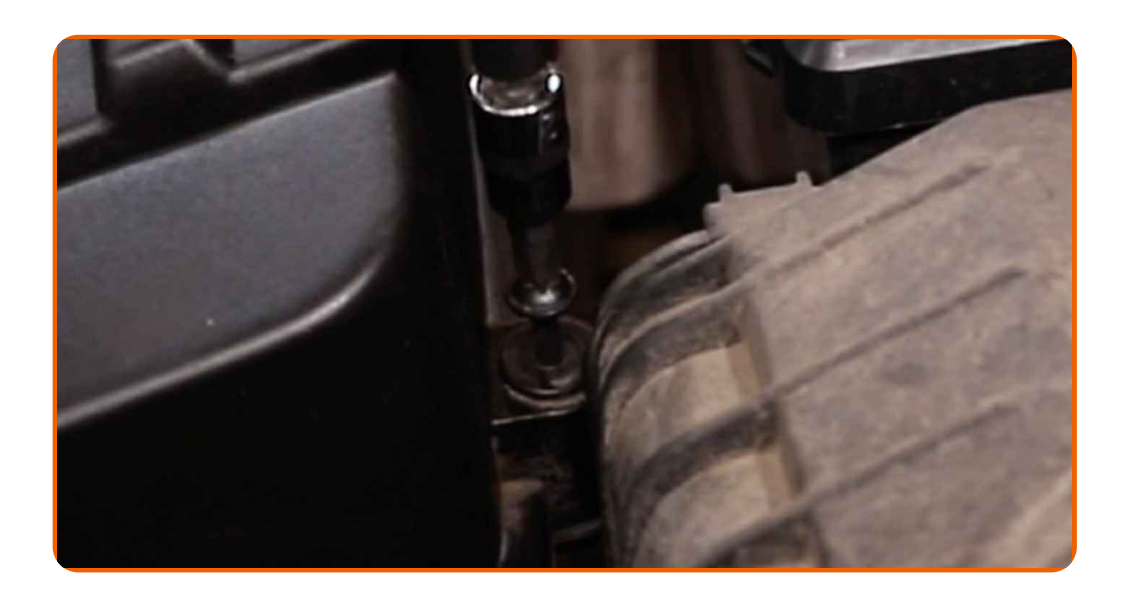

14


Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

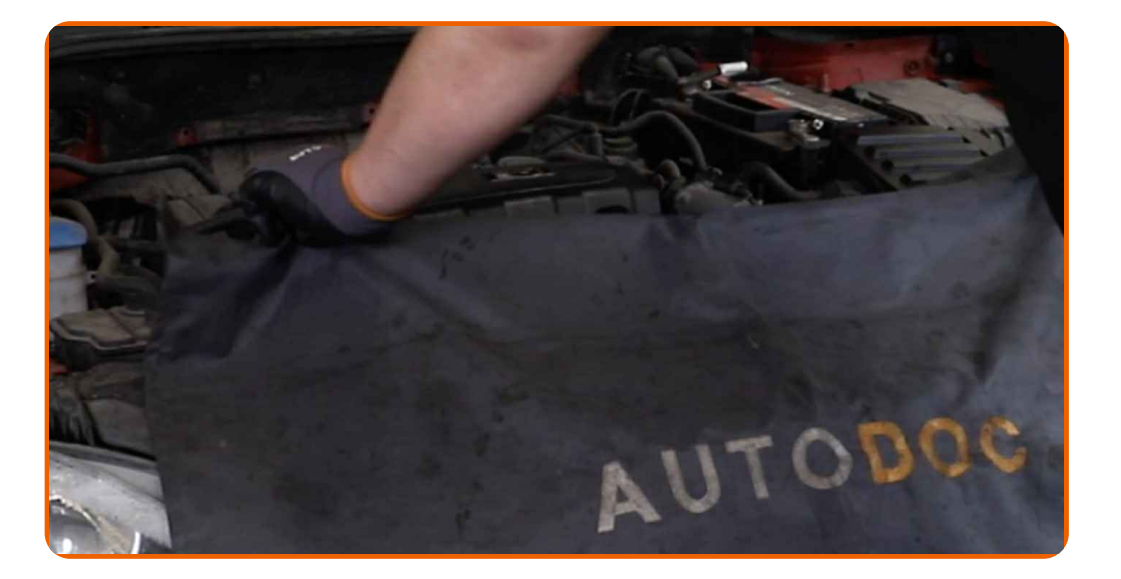





15 Schließen Sie die Haube.

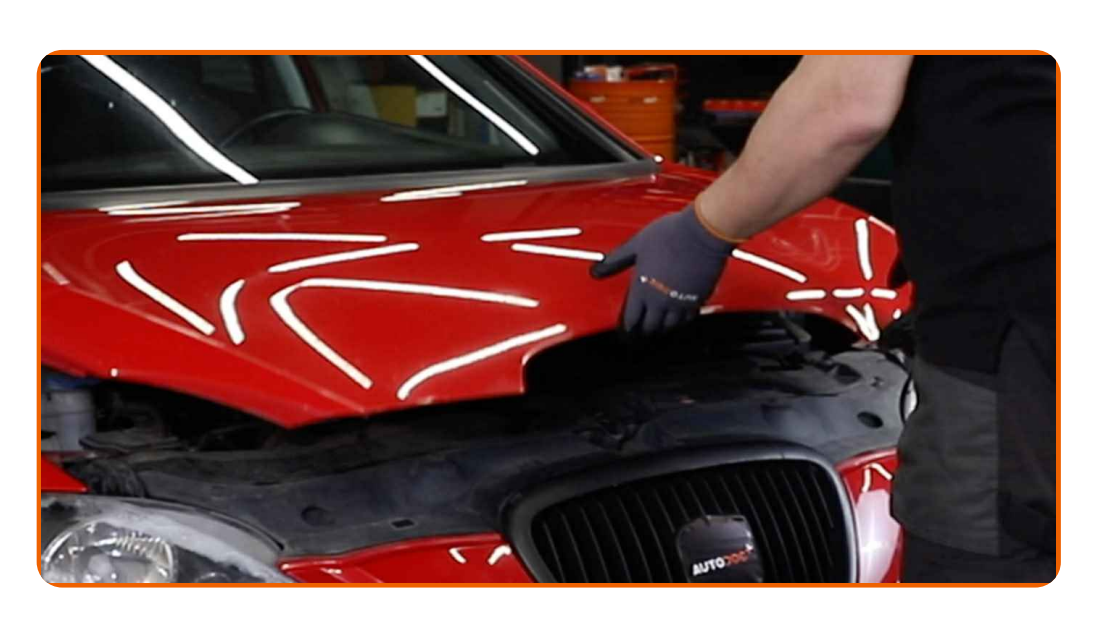

GUT GEMACHT! 







AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR SEAT-AUTOS

LUFTFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL







WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR SEAT LEON 1P1-AUTOS

LUFTFILTER FÜR SEAT-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

LUFTFILTER FÜR SEAT LEON 1P1-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.